




Aufladen der Maus:

Um die Maus aufzuladen, verbinden Sie bitte das Ladekabel der Maus mit dem USB-Anschluss eines PC oder mit einer DC-Steckdose.

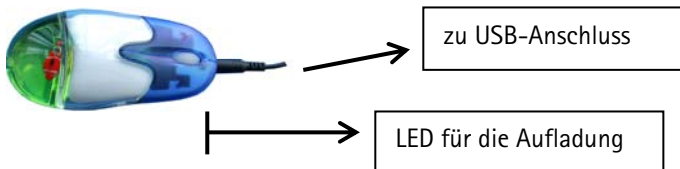

Technische Details:

Betriebssysteme Windows 98/ 2000/ Me oder XP


Folgen Sie den Instruktionen des Systems, wenn Sie die Maus mit dem Betriebssystem Windows 98 installieren.

- * Wenn Sie die Maus mit einem Windows 98 Betriebssystem installieren, benötigt das System manchmal die Installation einer Treiber CD für Windows 98.

Hardware Installation:

- * Verbinden Sie den Mini-Empfänger entweder direkt mit dem USB-Anschluss eines PC, oder mit dem USB-Verlängerungskabel.
- * Bewegen Sie die Maus, um festzustellen, ob Sie funktioniert. Wenn nicht, beziehen Sie sich bitte auf die Punkte 'Einrichtung der Funkmaus' oder 'Fehlererkennung'.

Einrichtung der Funkmaus:

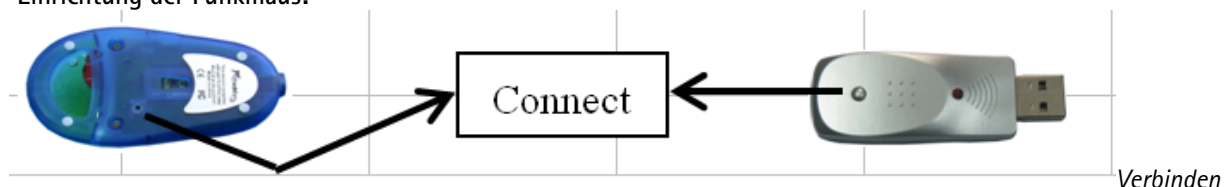

- * Legen Sie die Maus neben den Empfänger.
- * Drücken Sie zuerst die Taste auf der Unterseite der Maus (CONNECT-Taste), und drücken Sie dann die Taste (CONNECT-Taste) des Empfängers. Bewegen Sie die Maus und die Verbindung ist abgeschlossen. Diese Reihenfolge darf nicht geändert werden.
- * Die Einrichtung muss innerhalb von 8 Sekunden abgeschlossen sein. Wenn die Einrichtungszeit 8 Sekunden überschreitet, dann bitte den gesamten Prozess noch einmal durchführen.

Wichtige Hinweise:

Um Störungen zu vermeiden, welche den Arbeitsabstand einschränken könnten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- * Bitte legen Sie Maus oder Mini-Empfänger nicht auf Metalloberflächen. Metall verursacht RF-Störungen, welche die RF-Kommunikation schwächen und somit den Arbeitsabstand verringern können.
- * Um Störungen durch andere RF-Geräte zu vermeiden, bitte einen Abstand von mehr als 1,5 Metern zwischen Maus und anderen Geräten einhalten.
- * Der optische Sensor der Maus arbeitet nicht richtig, wenn er auf einem Spiegel, Glas oder anderen reflektierenden Oberflächen liegt.

Fehlererkennung:

Die Maus funktioniert nicht:

- * Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku der Maus nicht leer ist. Bitte laden Sie die Maus deshalb immer rechtzeitig auf.
- * Bitte vergewissern Sie sich, dass der Empfänger richtig mit dem USB-Anschluss eines PC verbunden ist.
- * Es ist möglich, dass der Abstand zwischen Empfänger und Maus den zulässigen Arbeitsbereich überschreitet. Bitte bewegen Sie die Maus näher an den Empfänger heran.
- * Die Einrichtung der Maus ist möglicherweise fehlgeschlagen. Bitte wiederholen Sie den gesamten Einrichtungsvorgang.