

Bedienungsanleitung



cocos-OHIO MP4-Player



Wichtig: Bitte laden Sie den MP4-Player vor Benutzung auf!

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch, um Fehler bei der Bedienung zu vermeiden, und um jegliche Gefahr oder Beschädigungen zu verhindern.

◆ Richtige Handhabung Ihres MP4-Players ist wichtig bei Explosion, Feuer, Stromschlag, etc.

Lassen Sie Ihren Player nicht an Orten liegen, die sehr feucht sind, oder eine Temperatur von über 50°C oder unter -10°C haben.

1. Reparieren Sie den MP4-Player nie selbst, denn dies könnte den MP4-Player beschädigen.
2. Vermeiden Sie, dass der MP4-Player nass wird und lassen Sie ihn nicht in Wasser fallen.
3. Bitte speichern Sie wichtige Daten zur Sicherheit in Ihrem Computer ab, denn Reparaturen oder andere Dinge können zu Datenverlust führen.

◆ Achten Sie bitte auf Ihre Gesundheit, vor allem auf das Hören, wenn Sie den MP4-Player benutzen.

1. Verwenden Sie keine Kopfhörer während Sie fahren oder Fahrrad fahren.
2. Sie können einen Unfall verursachen, wenn Sie die Lautstärke der Kopfhörer aufdrehen während Sie auf der Straße laufen.
3. Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, denn Ärzte warnen vor Risiken durch länger anhaltende, hohe Lautstärke.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr oder stellen Sie es leiser, wenn ein Klingeln im Ohr auftritt.
5. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör oder Zubehör, dem unsere Firma zugestimmt hat. Spritzen Sie auch kein Wasser auf den MP4-Player.

Eigenschaften

2.4-inch 65K Farb-TFT-Display (320X240)

Verschiedene Musikformate wie MP4, WMA und WAV, guter Klang und Tonfrequenzanzeige

Wiedergabe von MPEG-4 Videoformat, ganzflächige Bildschirm- Wiedergabe

Hochauflösende JPEG Bilder Suche

Aufnahme mit Mikrophon

Energiesparfunktion, Helligkeitseinstellung, selbst einstellbare Ausschaltzeit

Guter Klang, unterstützt 3D-Klang, individuelle EQ-Einstellung möglich

Verschiedene Sprachen können eingestellt werden

USB 2.0 ultra-schnelle Übertragung bei 5M/S

Hören Sie Musik während Sie im E-Buch lesen, mit Lesezeichen-Funktion

Hören Sie Musik während Sie ein Spiel spielen

Funktion einer tragbaren USB-Diskette, Firmware Upgrade (Aufrüstung des Betriebssystems) möglich

A-B Wiederholung

Anschluss für Mini-SD Karte

Zubehör

1. CD (einschl. Treiber für Win98; Video Umwandlungsprogramm und Bedienungsanleitung)

2. USB-Kabel

3. Kopfhörer

4. *Schnellstart*-Anleitung

5. Garantiekarte



Tastenfunktionen

Seite vorne:

Einschub für Micro SD Karte

..... : Hauptschalter Ein/Aus

Neben dem Display:

M : Menü-Taste

▲ : Vol +


◀ : Zurück-Taste

▶ : Vor-Taste

▼ : Vol -

▶|| : Wiedergabe / Pause - Taste

Seite hinten:

 /ein-aus (EIN/AUS-Taste): Ein/Aus / A-B Wiederholung

rechte Seite (von links nach rechts)

Kopfhörer-Anschluss

Mikrophon

USB-Anschluss

Vor Gebrauch bitte Batterie aufladen

1. Verbinden Sie die USB-Anschlüsse von PC und MP4-Player durch das mitgelieferte USB-Kabel.
2. Sobald Sie den PC-Modus verlassen (Um den PC-Modus zu verlassen, klicken Sie bitte auf „Hardware sicher entfernen“ – Symbol mit dem grünen Pfeil auf der unteren Task-Leiste) wird eine Batterie angezeigt, mit Farben, die von rot zu gelb zu grün wechseln; wenn das Laden beendet ist, bewegen sich die Farben innerhalb der Batterie nicht mehr. Wenn der Player voll aufgeladen ist, bitte das Gerät am Hauptschalter ausschalten.
Wenn das Gerät in Benutzung ist, während es aufgeladen wird, dann dauert die Aufladung entsprechend länger.
3. Um den Aufladeprozess zu stoppen, bitte das USB-Kabel am USB-Anschluss des PC ausstecken.

Wichtig:


- ◆ Vor dem ersten Gebrauch sollte der MP4-Player voll aufgeladen werden.
- ◆ Um den MP4-Player aufladen zu können, muss Ihr Computer eingeschaltet sein.

Warnung:

Die Batterie niemals auseinander bauen, zerdrücken, kurzschließen oder verbrennen, da dies ein Feuer auslösen kann oder zu Verletzungen, Verbrennungen oder anderen Gefährdungen führen kann.

Auf dem Bildschirm erscheint „Warnung Akku schwach“, bevor sich der Player ausschaltet. Bitte dann den Akku laden, um das Gerät wieder benutzen zu können.

Beschreibung des Displays

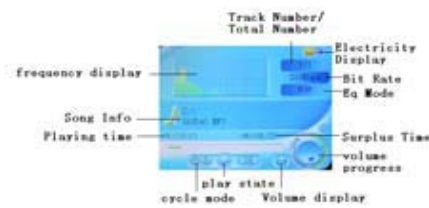

Musik-Wiedergabe

frequency display	Frequenzanzeige
Song Info	Info zum Lied
Playing time	Wiedergabezeit
Track No./Total No.	Lieder Nummer / Gesamtanzahl
Electricity Display	Batterie-Anzeige
Surplus Time	verbleibende Zeit
volume progress	bildliche Anzeige der Lautstärke
volume display	Anzeige der Lautstärke in Zahlen
play state	Wiedergabe-Status
cycle mode	Wiederholungsmodus




Aufnahme-Modus

Record Option	Aufnahmemöglichkeit
Restet	Rückstellung
Recordable Time	Aufnahmezeit
Electricity Display	Batterie-Anzeige
Record State	Aufnahme-Status
Record Time	Aufnahmezeit
File Info	Datei-Info



Video-Wiedergabe

Volume Display	Lautstärke-Anzeige
Battery Display	Batterie-Anzeige
Play State	Wiedergabe-Status
Playing Time	Wiedergabezeit
Surplus Time	verbleibende Zeit

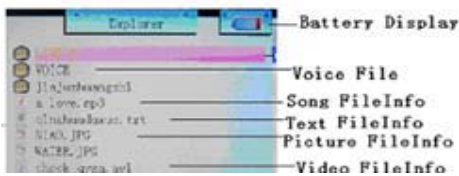

Bildsuche / E-Buch / allg. Verwaltung

Batterie Display	Batterie-Anzeige
Voice File	Aufnahmedatei
Song File Info	Info Lieddatei
Text File Info	Info Textdatei
Picture File Info	Info Bilddatei
Video File Info	Info Videodatei

Hinzufügen/Entfernen von MP4-Dateien/Ordner:

Sie können den Player als Datenträger nutzen.

1. Verbinden Sie die USB-Anschlüsse von PC und MP4-Player durch das mitgelieferte USB-Kabel.
2. Hinzufügen von MP4-Dateien/Ordern in den USB-Speicherordner.
 - I. Dateien/Ordner öffnen, die Sie von Ihrem Computer übertragen möchten.
 - II. Öffnen Sie 'Arbeitsplatz' auf Ihrem PC • Geräte mit Wechselmedien.
 - III. Wählen Sie nun die Dateien/Ordner, die Sie vom Computer übertragen möchten und geben Sie diese in einen Ordner Ihrer Wahl in den Wechseldatenträger (Sie können auch Dateien vom PC zum Player übertragen durch die Funktion „Kopieren und Einfügen“).



3. Löschen Sie MP4-Dateien aus dem USB-Speicher (Benutzen Sie den Löschbefehl).

Entfernen des Players von einem PC:

Bitte folgen Sie den Bedienschritte, denn sonst kann der Player beschädigt werden oder Daten gehen verloren!

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Pfeilsymbol auf der Task-Leiste rechts unten in der Ecke Ihres Displays.
2. Klicken Sie auf "Hardware sicher entfernen".
3. Nach Freigabe können Sie den Player von Ihrem Computer trennen.

WARNUNG:

- ◆ Stecken Sie den Player nicht aus, während Dateien vom USB-Massenspeicher auf Ihrem Computer wiedergegeben werden.
- ◆ Stecken Sie den Player nicht am Computer aus, während Dateien übertragen werden, denn dies kann den Player beschädigen oder zu Datenverlust führen.

Menü-Führung

MENÜ-Taste (M): ins Hauptmenü gehen, ein Untermenü verlassen oder Bestätigung einer Eingabe.

Tasten Vor-/Zurück (◀/▶): Wechseln der Menüpunkte.

Wiedergabe/Pause-Taste (▶ ||): Wiedergabe, Pause.

Die MENÜ-Taste drücken und gedrückt halten, um ins Hauptmenü zu gelangen.

◀/▶ drücken, um den gewünschten Menüpunkt zu wählen (*Musik, Videowiedergabe, Bilder, Bücher, Tonaufnahme, Explorer, Spiele, Einstellungen, Radio*).

MUSIK

Gehen Sie zu dem Menüpunkt „Musik“ und drücken Sie kurz die MENÜ-Taste, um ins Musikmenü zu gelangen. Drücken Sie nochmals die MENÜ-Taste und Sie sind in der Auflistung der Dateien/Ordner.

Tastenfunktionen:

- ◆ Kurz ▲/▼ drücken, um eine Musikdatei auszuwählen.
- ◆ Nach Auswahl einer Musikdatei kurz die MENÜ-Taste drücken, um in die Wiedergabeoberfläche zu gelangen. Dann ▶ || drücken, um mit der Wiedergabe der ausgewählten Datei zu beginnen.
- ◆ Während der Wiedergabe kurz die MENÜ-Taste drücken, um in die Auflistung der Dateien/Ordner zu gelangen. Lange die MENÜ-Taste drücken, um ins Hauptmenü zurückzugehen. Dabei wird die Wiedergabe nicht unterbrochen.

Funktionen:

1. Einstellung der Lautstärke und Wahl eines Titels
Kurz ▲/▼ drücken, um die Lautstärke schrittweise einzustellen (lauter/leiser). Lange▲/▼drücken, um die Lautstärke schnell zu erhöhen/verringern.
Kurz ◀/▶ drücken, um einen Titel auszuwählen.
2. Liste der Musikdateien
Kurz die MENÜ-Taste drücken, um zu den Musikdateien zu gelangen.
3. EQ-Einstellungen
Langes Drücken der MENÜ-Taste, um ins Hauptmenü zurückzugehen. Gehen Sie zu dem Menüpunkt „Einstellungen“, drücken Sie dann die MENÜ-Taste, um in dieses Menü zu gelangen und wählen Sie „Musik“. Drücken Sie MENÜ-Taste, um in dieses Untermenü zu gelangen. In diesem Untermenü gehen Sie dann zu der Auswahlmöglichkeit „EQ-einstellungen“ und drücken Sie wieder die MENÜ-Taste, um zu den EQ-Einstellungen zu gelangen.
Sie können wählen zwischen: *Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ*
Drücken Sie die MENÜ-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen, und genießen Sie dann den neuen Sound.
4. A-B Wiederholung
Während der Wiedergabe einmal kurz die EIN/AUS-Taste drücken und der Startpunkt „A“ ist gesetzt. 'A-' wird im Display angezeigt. Nochmals kurz die EIN/AUS-Taste drücken, und Endpunkt „B“ ist gesetzt. 'A-B' wird nun im Display angezeigt. Jetzt wird nur der Teil des Liedes ständig wiederholt, der zwischen dem Startpunkt „A“ und dem Endpunkt „B“ liegt.
Wenn Sie die EIN/AUS-Taste nocheinmal drücken, Verlassen Sie den A-B Wiederholungsmodus und gehen zurück zur normalen Wiedergabe; während die Wiedergabe unterbrochen ist (Pause), funktioniert die A-B Wiederholung nicht.

Während 'A-', oder 'A-B' im Display angezeigt wird, können Sie lange ◀/▶ drücken, um die Eingabe der A-B Wiederholung vorzeitig zu beenden.

VIDEOWIEDERGABE

Tastenfunktionen:

- ◆ Kurz ▲/▼ drücken, um eine Videodatei auszuwählen.
- ◆ Nach Auswahl einer Videodatei kurz die MENÜ-Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Dann ▶|| drücken, um das ausgewählte Video anzusehen.
- ◆ Während der Wiedergabe kurz die MENÜ-Taste drücken, um zu den Videodateien zu gelangen. Lange die MENÜ-Taste drücken, um ins Hauptmenü zurückzugehen.

Funktionen:

1. Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf
Während ein Video abgespielt wird, lange ◀/▶ drücken, um im Video schnell zurück oder vor zu gehen.
2. Videodateien
Kurz die MENÜ-Taste drücken, um zu den Videodateien zu gelangen, dann durch kurzes Drücken auf ▲/▼ die gewünschte Videodatei auswählen. Lange die MENÜ-Taste drücken, um ins Hauptmenü zurückzugehen.
3. Einstellung der Lautstärke
Kurz ▲/▼ drücken, um die Lautstärke schrittweise einzustellen (lauter/leiser). Lange▲/▼drücken, um die Lautstärke schnell zu erhöhen/verringern.

RADIO

Gehen Sie ins Radiomenü. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um eines der Untermenüs auszuwählen.



Manuell: Drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung. Drücken Sie ◀/▶, um die Frequenz manuell zu ändern.

Preset (Voreingestellt): Drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung und um den momentanen Sender zu speichern.

Speichern: Drücken Sie die MENÜ-Taste, um in dieses Untermenü zu gelangen. Drücken Sie ◀/▶, um einen Sender auszuwählen. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um den Sender zu speichern; die nun auf dem Bildschirm gezeigte Frequenz ersetzt die zuvor gespeicherte Frequenz.

Löschen: Drücken Sie die MENÜ-Taste, um in dieses Untermenü zu gelangen. Drücken Sie ◀/▶, um den Sender zu wählen, den Sie löschen möchten. Drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung. Nachdem der Sender gelöscht wurde, wird die Senderfrequenz nun mit „empty (leer)“ angegeben.

Auto: Drücken Sie die MENÜ-Taste, um in dieses Untermenü zu gelangen. Nun werden die Sender automatisch gesucht. Drücken Sie ◀/▶, um einen Sender auszuwählen.

Einstellung der Lautstärke: Kurz ▲/▼ drücken, um die Lautstärke schrittweise einzustellen (lauter/leiser). Lange▲/▼drücken, um die Lautstärke schnell zu erhöhen/verringern.

Hinweis:

Im Radiomodus wird der Kopfhörer als Antenne verwendet. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass der Kopfhörer richtig eingesteckt ist..

BILDER

Wählen Sie den Menüpunkt „Bilder“ im Hauptmenü. Drücken Sie kurz die MENÜ-Taste, um in diesen Menüpunkt zu gelangen. Drücken Sie nochmals die MENÜ-Taste, um zu den Bilddateien zu gelangen.

Tastenfunktionen:

- ◆ Drücken Sie kurz ▲/▼, um eine Bilddatei auszuwählen.
- ◆ Wählen Sie eine Datei und drücken Sie die MENÜ-Taste, damit das ausgewählte Bild dann auf dem ganzen Display zu sehen ist. Drücken Sie dann ◀/▶, um weitere Bilder anzusehen.
- ◆ Drücken Sie kurz die MENÜ-Taste, um zu den Bilddateien zurückzugehen. Drücken Sie lange die MENÜ-Taste, um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.

BÜCHER (Text)

Wählen Sie den Menüpunkt „Bücher“ im Hauptmenü. Drücken Sie kurz die MENÜ-Taste, um in diesen Menüpunkt zu gelangen. Drücken Sie nochmals die MENÜ-Taste, um zu den Textdateien zu gelangen.

Tastenfunktionen:

- ◆ Drücken Sie kurz ▲/▼, um eine Textdatei auszuwählen.
- ◆ Drücken Sie kurz die MENÜ-Taste zur Bestätigung der Auswahl, und um in die Textoberfläche zu gelangen.
- ◆ Drücken Sie kurz die MENÜ-Taste, um zurück zu den Textdateien zu gehen.
- ◆ Drücken Sie lange die MENÜ-Taste, um zurück zum Hauptmenü zu gehen.

Funktionen:

1. Drücken Sie kurz die MENÜ-Taste, um die Oberfläche des Textlesens zu gelangen.
2. Drücken Sie kurz ◀/▶ und der Text kann auf dem ganzen Bildschirm angezeigt werden.
3. Drücken Sie kurz ▲/▼ und der Text kann in Reihen angezeigt werden.
4. Drücken Sie kurz ▶|| und die Liste der gespeicherten Lesezeichen wird angezeigt, kurz ▲/▼ drücken, um ein Lesezeichen auszuwählen und dann kurz die MENÜ-Taste drücken zur Bestätigung oder kurz ◀ drücken, um zurück zu gehen.
5. Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste, um die Liste der Lesezeichen zu sehen, kurz ▲/▼ drücken, um ein Lesezeichen auszuwählen und dann kurz die MENÜ-Taste drücken zur Bestätigung oder kurz ◀ drücken, um zurück zu gehen.

Während des Lesens können Sie aus der Anzeigeleiste auf der rechten Seite ersehen, wie viel Text noch übrig ist. Das gesetzte Lesezeichen gilt nur für die gerade geöffnete Textdatei. Für andere Dateien müssen neue Lesezeichen gesetzt werden.

TONAUFNAHME

Wählen Sie den Menüpunkt „Tonaufnahme“ im Hauptmenü. Drücken Sie kurz die MENÜ-Taste, um in diesen Menüpunkt zu gelangen.

Bedienschritte:

Aufnahme

1. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um in die Aufnahme-Oberfläche zu gelangen, dann drücken Sie bitte kurz die EIN/AUS-Taste und die Aufnahme beginnt.
2. Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste, um die Aufnahme zu unterbrechen (Pause) und drücken Sie lange die EIN/AUS-Taste, um die Aufnahme zu speichern und um die nächste Aufnahme vorzubereiten.

Wiedergabe der Aufnahme

1. Drücken Sie die MENÜ-Taste und gehen Sie ins Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Musik“. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um in diesen Menüpunkt zu gelangen.
2. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um zur Dateiliste zu gelangen. Drücken Sie▲/▼, um den Ordner „VOICE“ auszuwählen.
3. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um in diesen Ordner zu gelangen: drücken Sie ▲/▼ , um die aufgenommene Datei auszuwählen, die Sie anhören möchten. Drücken Sie dann noch mal die MENÜ-Taste, um die aufgenommene Datei anhören zu können.
4. Kurz ▲/▼ drücken, um die Lautstärke schrittweise einzustellen (lauter/leiser). Lange▲/▼drücken, um die Lautstärke schnell zu erhöhen/verringern.

EXPLORER

Wählen Sie den Menüpunkt „Explorer“ im Hauptmenü. Drücken Sie kurz die MENÜ-Taste, um in diesen Menüpunkt zu gelangen. Im Explorer-Menü werden alle gespeicherten Dateien gezeigt.

Bedienschritte:

1. Wählen einer Datei

Kurz ▲/▼ drücken, um eine Datei auszuwählen.

Wenn Sie einen Ordner auswählen, drücken Sie bitte kurz die MENÜ-Taste, um in diesen Ordner zu gelangen.

Nach Wahl einer Datei, drücken Sie bitte die MENÜ-Taste, um in die Wiedergabeoberfläche zu gelangen.

Drücken Sie ◀, um zurück zum vorigen Menü zu gehen.

Drücken Sie die MENÜ-Taste, um zurück zum Hauptmenü zu gehen.

2. Löschen einer Datei

Wenn Sie eine Datei löschen möchten, wählen Sie bitte die Datei, die Sie löschen möchten und drücken dann kurz auf die EIN/AUS-Taste. Ein Dialogfenster öffnet sich. Drücken Sie kurz ◀/▶, um „Yes“ oder „No“ auszuwählen, dann drücken Sie bitte die MENÜ-Taste, um die Datei zu löschen.

Wenn Sie die Datei doch nicht löschen möchten, drücken Sie bitte ◀/▶, um „No“ auszuwählen und drücken Sie dann kurz die MENÜ-Taste, um das Dialogfenster zu verlassen.

Nach Bestätigung, dass die Datei gelöscht wurde, hört die Musikwiedergabe auf.

SPIELE

Wählen Sie den Menüpunkt „Spiele“ im Hauptmenü. Drücken Sie kurz die MENÜ-Taste, um in diesen Menüpunkt zu gelangen.

Bedienung:

Durch Drücken der Taste ▶ können Sie die Fallgeschwindigkeit des herabsinkenden Objektes kontrollieren.

Drücken Sie die Taste ◀, um die Objekte zu drehen.

Wenn eine Reihe voll ist, wird diese Reihe gelöscht und die Objekte von oben gehen weiter nach unten, bis kein Platz mehr frei ist und das Spiel ist dann vorbei. Wenn eine Reihe gelöscht wird, erhalten Sie zur gleichen Zeit 100 Punkte, zwei Reihen ergeben 300 Punkte, drei Reihen ergeben 700 Punkte, vier Reihen ergeben 1500 Punkte. Jedes Mal, wenn die Punktzahl 10000 überschreitet, erhöht sich die Geschwindigkeit.

Bedienung:

1. Start und Pause

Kurz ▶|| drücken, um zwischen Start und Pause zu wechseln.

2. Wie man das Spiel spielt

▲/▼ drücken und die Objekte bewegen sich von links nach rechts. ▶ drücken, um die Geschwindigkeit der Objekte zu erhöhen (fallen nun mit hoher Geschwindigkeit)

3. Das Spiel verlassen

Lange die MENÜ-Taste drücken, um das Spiel zu verlassen und zurück zum Hauptmenü zu gehen..

Einstellungen

Wählen Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ im Hauptmenü. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um in dieses Menü zu gelangen. Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem gewünschten Untermenü zu gelangen und dann kurz die MENÜ-Taste drücken, um in das ausgewählte Untermenü zu gelangen.

Die folgenden Untermenüs stehen zur Auswahl:

Musik, Radio, Aufzeichnung, Bildschirm, Auto Play Set, System, Ausschaltzeit, Standardeinstellung

Bitte beachten: In diesem Menü muss man nur die Taste ◀ drücken, um zum vorherigen Menü zurückzugehen.

1. Musik

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Musik“ zu gehen. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um in das Musik-Untermenü zu gelangen.

In diesem Untermenü stehen die folgenden Punkte zur Auswahl:

Wiederholung, Abspielmodus, EQ-einstellungen, benutEQ einstellen (eigene EQ-Einstellung)

Sie können die einzelnen Punkte erreichen, indem Sie ▲/▼ drücken. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um in den gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen.

_Wiederholung

Sie können hier zwischen den folgenden Punkten wählen:

einma(l), 1 wiederholen (den Titel wiederholen), Ordner einma(l), Ordner wiederholen, Alle einma(l), Alle wiederholen, Intro

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

_Abspielmodus

Hier stehen die folgenden zwei Punkte zur Auswahl: *normal, zufällig*

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

_EQ-einstellungen

Wählen zwischen den Einstellungen: *Normaler, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, benutzer EQ.*

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

_benutEQ einstellen

Es gibt hier fünf verschiedene Frequenzen und jede Frequenz hat sieben Stufen, die der Benutzer auswählen kann.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

2. Radio

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Radio“ zu gehen. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um in das Radio-Untermenü zu gelangen.

Es gibt hier die folgenden zwei Auswahlpunkte: *Stereo, FM Region.*

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen und kurz die MENÜ-Taste drücken, um in den gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen.

In dem gewünschten Auswahlmenü noch mal ▲/▼ drücken, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Danach kurz die MENÜ-Taste drücken zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

_Stereo

Hier können Sie zwischen *on/off (ein/aus)* wählen.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

_FM Region

Hier können Sie zwischen den folgenden vier Regionen wählen: *China, Europa, Japan, USA*

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

3. Aufzeichnung (Aufnahme)

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Aufzeichnung“ zu gehen. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um in das Aufnahme-Untermenü zu gelangen.

Hier stehen die folgenden zwei Punkte zur Auswahl: *Aufnahmequalität, Aufnahmestärke (Lautstärke).*

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen und kurz die MENÜ-Taste drücken, um in den gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen.

In dem gewünschten Auswahlmenü noch mal ▲/▼ drücken, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Danach kurz die MENÜ-Taste drücken zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

_Aufnahmequalität

Hier stehen die folgenden zwei Punkte zur Auswahl: *Hohe Qualität, normal(e) Qualität*

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

_Aufnahmestärke (Lautstärke)

Hier gibt es fünf Möglichkeiten: *+1, +2, +3, +4, +5* Je höher die Einstellung, desto lauter ist die Aufnahme.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die MENÜ-Taste zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

4. Bildschirm

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Bildschirm“ zu gehen. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um in das Bildschirm-Untermenü zu gelangen.

Hier stehen die folgenden drei Punkte zur Auswahl: *Leuchtdauer, Helligkeit, Leuchtmodus*

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen und kurz die MENÜ-Taste drücken, um in den gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen.

In dem gewünschten Auswahlmenü noch mal ▲/▼ drücken, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Danach kurz die MENÜ-Taste drücken zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

_Leuchtdauer

Es stehen die folgenden fünf Einstellungen zur Auswahl:

5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, Always On (Immer an)

_Helligkeit

Man kann zwischen fünf Stufen wählen: *1, 2, 3, 4, 5*

Je höher die Stufe, desto heller wird es.

_Leuchtmodus

Hier kann man zwischen den folgenden zwei Möglichkeiten wählen: *Normaler Modus, Stromsparend*

5. Auto Play Set

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Auto Play Set“ zu gehen. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um in diesen Untermenüpunkt zu gelangen.

Sie können wählen zwischen: *Text, Jpeg*

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen und kurz die MENÜ-Taste drücken, um in den gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen.

In dem gewünschten Auswahlmenü noch mal ▲/▼ drücken, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Danach kurz die MENÜ-Taste drücken zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

_Text

Hier stehen die folgenden fünf Einstellungszeiten zur Auswahl: *1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s*

_Jpeg

Hier stehen die folgenden fünf Einstellungszeiten zur Auswahl: *1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s*

6. System

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem Untermenüpunkt „System“ zu gehen. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um in diesen Untermenüpunkt zu gelangen.

Die folgenden drei Punkte stehen zur Auswahl:

Sprachwahl, Information, Firmware-Version (Upgrade – Nachrüstung der Betriebssoftware)

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen und kurz die MENÜ-Taste drücken, um in den gewünschten Auswahlpunkt zu gelangen.

In dem gewünschten Auswahlmenü noch mal ▲/▼ drücken, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Danach kurz die MENÜ-Taste drücken zur Bestätigung und um die Einstellung zu speichern.

_Sprachwahl

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus:

Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Holländisch.

_Information

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

Ver (momentane Software-Version)

Date (Datum), Flash Mem (Speicherkapazität

Card Mem (Kapazität Karte)

Diese Informationen können nur gelesen werden. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um zurück zum System-Untermenü zu gelangen.

_Firmware-Version (Firmware upgrade = Nachrüstung der Betriebssoftware)

Wenn Sie diesen Punkt wählen, öffnet sich ein Dialogfeld. Kurz ◀/▶ drücken, um "Yes" oder "No" auszuwählen. Dann kurz die MENÜ-Taste zur Bestätigung der Auswahl drücken. Wenn Sie „YES“ gewählt haben, beginnt das Gerät mit der Nachrüstung der Betriebssoftware.

7. Ausschaltzeit

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem Untermenüpunkt „System“ zu gehen. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um in diesen Untermenüpunkt zu gelangen.

Die folgenden sechs Einstellungen stehen zur Auswahl:

Beenden, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 120 Minuten

8. Standardeinstellung

Kurz ▲/▼ drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Standardeinstellung“ zu gehen. Kurz die MENÜ-Taste drücken, um in diesen Untermenüpunkt zu gelangen. Wenn Sie in diesen Untermenüpunkt gehen, öffnet sich ein Dialogfeld. Kurz ◀/▶ drücken, um "Yes" oder "No" auszuwählen. Dann kurz die MENÜ-Taste zur Bestätigung der Auswahl drücken. Wenn Sie „YES“ gewählt haben, wird das Gerät in den Grundzustand zurückversetzt.

DRM9

Warnung: Herunterladen von WMA-Musik mit DRM-Schutz auf den MP4-Player

Für die Betriebssysteme Windows 98SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP sollte die WMA-Musik mit DRM durch den Windows Media Player Version 9.0 übertragen werden.

Wenn Sie andere Download-Möglichkeiten verwenden, kann der MP4-Player möglicherweise die WMA-Musik mit DRM-Datei nicht lesen.

Einleitung:

Für die Betriebssysteme Windows 98SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP, sollte der Benutzer den Windows Media Player auf die Version 9.0 nachrüsten.

Windows Media Player Version 9.0: (Windows 98SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP)

- 1) Verbinden Sie Ihren MP4-Player mit einem PC.
- 2) Öffnen Sie den Windows Media Player 9.0.
- 3) Im Windows Media Player 9.0 öffnen Sie bitte die gewünschte WMA-Musik mit DRM. Möglicherweise verlangt das System, dass Sie die benötigte Lizenz herunterladen, wenn die WMA-Musik mit DRM nicht ordnungsgemäß von der Webseite heruntergeladen wird.
In diesem Fall müssen Sie die Lizenz von dem Musikvertrieber herunterladen, bitte folgen Sie dazu den Instruktionen auf der Microsoft Webseite.
- 4) In den sich öffnenden Feldern klicken Sie bitte auf „File“ (Datei) → „Copy“ (kopieren) → „Copy to Portable Device“ (kopieren in Massenspeichergerät).
- 5) In dem sich öffnenden Feld wählen Sie bitte die gewünschte WMA-Musik mit DRM als „Step 2“) (Schritt 2) und wählen danach „Removable Disk“ (Wechselplatte).
- 6) Dann klicken Sie bitte auf „Copy“, um die WMA-Musik mit DRM auf Ihren MP4-Player zu übertragen.
- 7) Melden Sie bitte Ihren MP4-Player korrekt vom PC ab („Hardware sicher entfernen“).

Installation des Treibers


Hinweis: Bitte stecken Sie den MP4-Player von dem Computer aus, wenn Sie den Win98 Treiber für das Betriebssystem Windows 98se installieren.

1. Installation des Win98 Treibers für Computer mit dem Betriebssystem Windows 98/se.

- (1) Legen Sie die Treiber-CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers.
- (2) Doppelklick auf den Win98 Treiber, um die Installation zu starten.



(3) Klicken Sie auf „Setup“ (Installation), um das Programm zu installieren.

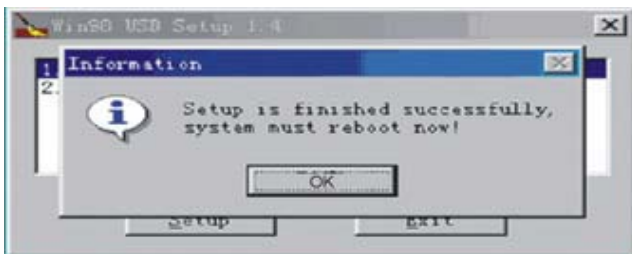

- 4) Klicken Sie auf „OK“ und der Computer wird neu gestartet.
- (5) Nachdem der Computer neu gestartet wurde, verbinden Sie bitte Ihren MP4-Player mit dem Computer. Der Treiber wird dann automatisch in Ihren Player installiert.

2. Formatieren des MP4-Players

Der MP4-Player hat das Format FAT 32. Wenn Sie den Player formatieren möchten, bitte Rechtsklick auf „Removable disk“ (Wechselplatte) und wählen Sie dann das Format. Klicken Sie dann bitte auf „Start“, um mit der Formatierung des Players zu beginnen.

Herstellen von Video-Dateien

Um mit diesem MP4-Player Videodateien abspielen zu können, müssen diese Videodateien zuerst in MTV-Videodateien umgewandelt werden.

AVI ist das beliebteste Video-Format für tragbare Player und es ist das beliebteste Format im ganzen Netzwerk. Die Videodatei akzeptiert XviD/DivX kodierte Formate. Das Video hat eine hohe Qualität (nicht minder als Dateien im WMV- oder RMVB-Format) und die Datei ist klein.

Unterstützt avi, mpg, mpeg, rm, rmvb, wmv, dat. Umwandlung in AVI-Format mit hoher Geschwindigkeit und hoher Qualität.

Systemvoraussetzungen:

CPU: Intel oder AMD kernel

Intel benötigt mindestens Intel Pentium 3 oder darüber, einschließlich Intel Celeron Serie

Bedienung:

- Lassen Sie die Video-Umwandlungsprogramm der mitgelieferten CD laufen, klicken und installieren des „AV Converter V1.0“ (AV-Umwandler V1.0)
- Nach der Installation öffnen Sie bitte das Programm oder klicken bei Arbeitsplatz auf: Start/Programm/A Converter/ AVConverter V1.0

Bedienschritte:

- _ Wählen Sie die Videodatei-Quelle, klicken Sie dazu auf "source file" (Dateiquelle) auf der rechten Seite des Umwandlungsprogramms und wählen Sie die MTV, die umgewandelt werden soll.
- _ Wählen Sie den Pfad für das Exportieren der Datei, klicken Sie dazu auf "export file path" (Export Datei Pfad) auf der rechten Seite des Umwandlungsprogramms. (Womöglich als Disk D)
- _ Wählen Sie die Qualität und die Höhe/Weite.
- _ Nach Einstellung verschiedener Parameter klicken Sie bitte auf "start to transform" (Umwandlung starten).

Wenn der Umwandlungsprozess 100 % erreicht hat, wird angezeigt, dass die Umwandlung beendet ist und es wird auch angegeben, ob die Umwandlung erfolgreich war. Die umgewandelte Datei muss nun auf den Player übertragen werden, via USB, und danach können Sie dann die Videodatei abspielen.

Technische Details

Display	Lattice (320*240) 65Kfarbig	
USB Anschluss	High speed USB 2.0	
Speicherkapazitäten	512 mb – 4 gb	
Wiedergabezeit	längste Wiedergabezeit: 5 Stunden	
Aufnahme	Aufnahmeformat	WAV (64Kbps/128Kbps)
	Aufnahmezeit	8 Stunden (128 M Flash)
MP4, WMA	Max. Ausgangsleistung Kopfhörer	(L) 5mW + (R) 5mW (320hm)
	MP4 Bitgeschwindigkeit	8Kbps – 320Kbps
	WMA Bitgeschwindigkeit	32Kbps – 384Kbps
	Frequenzbereich	20 Hz – 20 KHz
	Rauschabstand	85dB
FM	Frequenzbereich Eingang	76MHz-90MHz/ 87.5MHz-108MHz
	gespeicherte Sender	20 + 20
	Max. Ausgangsleistung Kopfhörer	(L) 5mW + (R) 5mW (320hm)
	Rauschabstand	45dB
Musikformate	MP1, MP2, MP4, WMA, WAV	
Betriebstemperatur	-10 bis 50 °C	
Sprachen	Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Holländisch	
Betriebssysteme	Windows 98/SE/ME/2K/XP	

HINWEIS

- Bitte achten Sie auf eine umweltfreundliche Entsorgung der Batterien.
- Diese Bedienungsanleitung dient nur der Einsichtnahme.

